


Die folgenden Unterlagen sind kein Ersatz für das Betriebs- und Wartungshandbuch, sondern dienen nur zum schnellen Nachschlagen. Lesen Sie vor dem Betrieb der Maschine das im Lieferumfang der Maschine enthaltene Betriebs- und Wartungshandbuch aufmerksam durch und beachten Sie strikt alle darin enthaltenen Angaben.

VORBEREITUNG/BETRIEB


Den Reinigungsmitteltank befüllen.




Die Neigung des Lenkgriffs durch Ziehen des Hebels zum Lösen des Griffs einstellen.

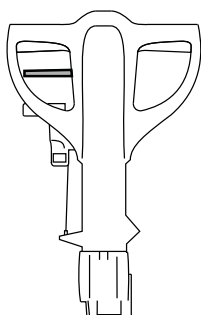


Den Saugfuß mit dem Hebel absenken.

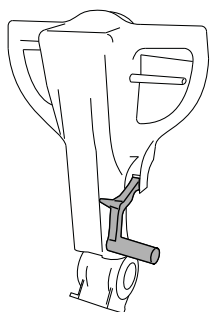


Den Hahn des Reinigungsmittel tanks öffnen.

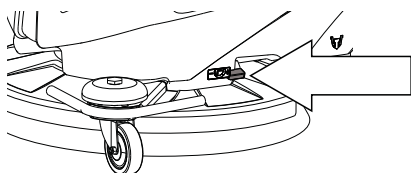


Die Einschalttaste drücken.

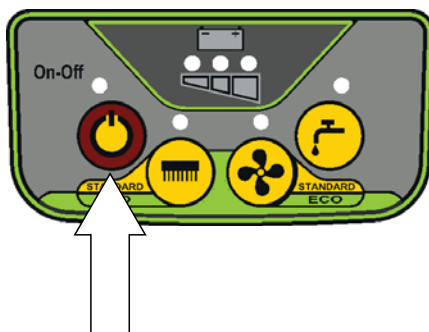

Die Bürstentaste drücken, hierdurch schalten sich die Absaugung und der Wasserzulauf ein.

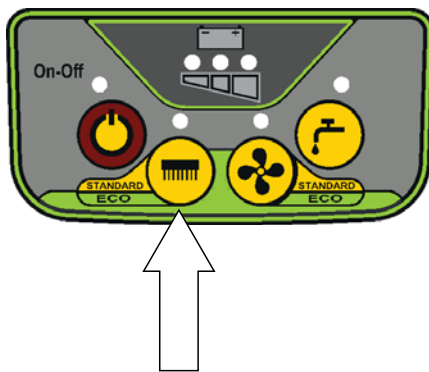


Den Fahrhebel bedienen.

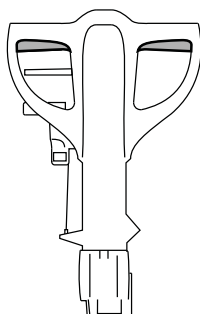

Mit der Arbeit beginnen.


Nach Beendigung der Arbeit wie folgt vorgehen:

- Die Bürstentaste drücken.
- Die Maschine ausschalten, indem die Einschalttaste mindestens 4 Sekunden lang gedrückt wird.
- Den Saugfuß anheben.
- Den Hahn des Reinigungsmittel tanks schließen.
- Erforderlichenfalls die Batterien aufladen, indem das Anschlusskabel des Ladegerätes an das Netz angeschlossen wird oder indem das externe Ladegerät an den gezeigten Steckverbinder angeschlossen wird.

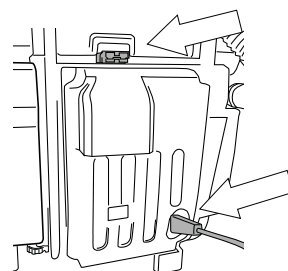


TÄGLICHE WARTUNG


Den Schmutzwassertank entleeren.

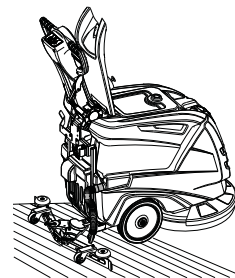


Den Schmutzwassertank reinigen.

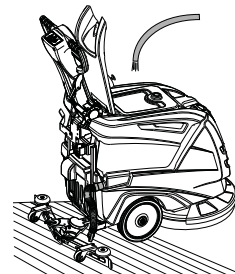

Den Filter am Austritt des Reinigungsmittels auf einwandfreien Zustand und Sauberkeit prüfen.

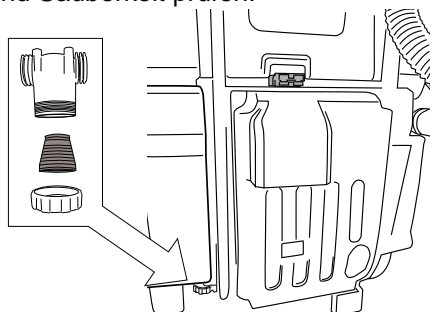


Die Bürste reinigen.

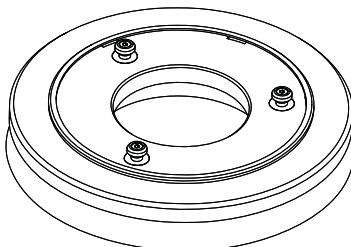


Den Ladezustand der Batterien prüfen (BATTERIEVERSION).




Den Schwimmer des Schmutzwassertanks auf einwandfreien Zustand und Sauberkeit prüfen, er muss frei auf dem Stift gleiten.

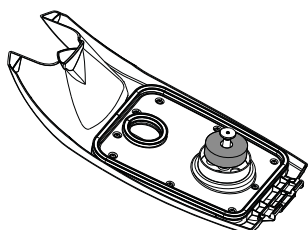

Den Saugfuß auf Sauberkeit und die Sauglippen auf Beschädigungen prüfen.

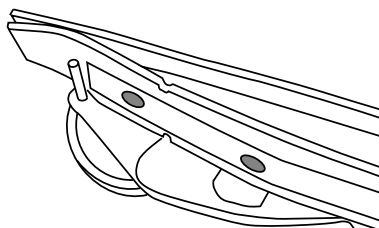

Erforderlichenfalls die Batterien aufladen, indem das Anschlusskabel des Ladegerätes an das Netz angeschlossen wird oder indem das externe Ladegerät an den gezeigten Steckverbinder angeschlossen wird.

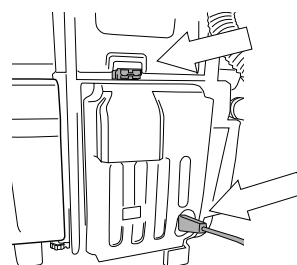

AUSWECHSELN DER SAUGLIPPEN DES SAUGFUSSSES

- Den entsprechenden Einhakverschluss loshaken.
- Die beiden Andrückleisten der Sauglippen zur Außenseite des Saugfußkörpers schieben und dann herausziehen.
- Die Sauglippe entfernen.
- Die gleiche Sauglippe wieder einbauen, dabei aber die Kante, die mit dem Fußboden in Berührung kommt, umkehren, bis alle vier Kanten abgenutzt sind, oder eine neue Sauglippe in die Schrauben des Saugfußkörpers einspannen.
- Die beiden Andrückleisten der Sauglippen wieder anbringen, dabei den breiteren Teil der Schlitze auf die Feststellschrauben des Saugfußkörpers ausrichten, dann die Andrückleisten der Sauglippen gegen die Innenseite des Saugfußkörpers schieben.
- Den Einhakverschluss wieder festhaken.

AUTOMATISCHES EINHAKEN DER BÜRSTE

Einbau der Bürste:

- Die Bürste vor der Maschine auf den Boden legen. Den Fahrgriff nach unten drücken, um die Maschine vorne anzuheben, dann die Maschine über der Bürste vorne absenken und hierbei die Bürste zur Bürstenabdeckung ausrichten. Den Fahrhebel kurz bedienen, auf diese Weise hakt die Bürste sich ein..

Ausbau der Bürste:

- Den Fahrgriff nach unten drücken, um die Maschine vorne anzuheben, dann den Fahrhebel wiederholt kurz bedienen. Nach wenigen Impulsen hakt sich die Bürste los und fällt zu Boden.

DIE MASCHINE SCHALTET SICH NICHT EIN/STARTET NICHT	DEN LADEZUSTAND DER BATTERIEN PRÜFEN (BATTERIEVERSION)
	PRÜFEN, DASS DAS SPEISEKABEL DER MASCHINE AN EINE FUNKTIONIERENDE STECKDOSE ANGESCHLOSSEN IST (KABELVERSION)
DIE MASCHINE HINTERLÄSST WASSER AUF DEM BODEN	DEN VERSCHLEISSZUSTAND DER SAUGLIPPEN PRÜFEN
	PRÜFEN, DASS SICH KEINE ABFÄLLE ZWISCHEN DEN SAUGLIPPEN BEFINDEN
	PRÜFEN, DASS SICH KEINE ABFÄLLE IM SAUGSCHLAUCH BEFINDEN
	PRÜFEN, DASS DER SCHMUTZWSSERTANK NICHT VOLL IST
	PRÜFEN, DASS DER DECKEL DES SCHMUTZWSSERTANKS RICHTIG GESCHLOSSEN IST
DIE MASCHINE HINTERLÄSST SCHMUTZ AUF DEM BODEN	PRÜFEN, DASS DER SAUGSCHLAUCH RICHTIG IM SAUGFUSS STECKT
	PRÜFEN, DASS DER VERWENDETE BÜRSTENTYP FÜR DIE VERSCHMUTZUNGSART UND DEN FUSSBODEN GEEIGNET IST
DIE MASCHINE HINTERLÄSST NASSE STREIFEN AUF DEM	PRÜFEN, DASS DER FUSSBODEN VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE GEKEHRT WURDE
	PRÜFEN, DASS SICH KEINE ABFÄLLE ZWISCHEN DEN SAUGLIPPEN BEFINDEN
	DEN VERSCHLEISSZUSTAND DER SAUGLIPPEN PRÜFEN
	DEN SAUGFUSS AUF RICHTIGE EINSTELLUNG PRÜFEN